

1. INTRODUCTION

Dear Customers,

Thank you for choosing a Techly product. This user's manual provides information for following Luminous Ice Bucket.

Carefully read all instructions before using and keep this user's manual for future consultations.

2. WARNINGS AND CAUTIONS

- The charger and remote control are not waterproof and must be kept in a dry location at all times.
- Never charge the product into water or under the rain; charge in a dry, indoor location.
- Disconnect the charger from main power when not in use.
- Do not stand or jump on this product.
- Do not sit on this product if it is cracked or damaged.
- Keep the product away from chemicals and heat.
- Do not attempt to open the product to avoid the risk of electric shock, opening the product could cause the loss of closely sealed; opening the product would void the warranty.
- For charging use only the cable supplied into the package.
- Avoid prolonged stay in the water or in full sun.

3. SPECIFICATION

Water resistance of LED lights	IP54
Light battery	Lithium 3,7V/2000 mAh
Remote control distance	4m (13feet)
Remote control battery	CR2025 (3V)
Ambient temperature for operation	14°C-35°C
Charging time	5-6 h
Battery autonomy	8 h

4. OPERATIONS

Charge the lamp

- Before first use, charge the battery for 5-6 hours.
- Place the lamp on a level surface.
- Use clean and dry cloth to clean the socket of the lamp
- Open the socket cover and insert one adaptor DC5V 1A plug into the socket.
- Connect the external adapter to the electrical outlet
- It will begin to charge and indicator light on the item will change to red.
- Indicator light turns off when the battery is fully charged.
- After charging, disconnect the external adapter from electrical outlet and remove the lamp from the socket.

5. POWER THE LIGHT ON/OFF


To power on the lamp, you can press ON/OFF the button on the bottom of the lamp or press the ON button on remote control.

To power off the lamp, you can either press the ON/OFF button or press the OFF button on remote control.

Change the color by shortly push the ON/OFF or by operating the remote control. See below instruction of remote control.

6. MODE SELECTION BY REMOTE CONTROL

Note: first remove the small plastic sheet from the battery cover before below operation.

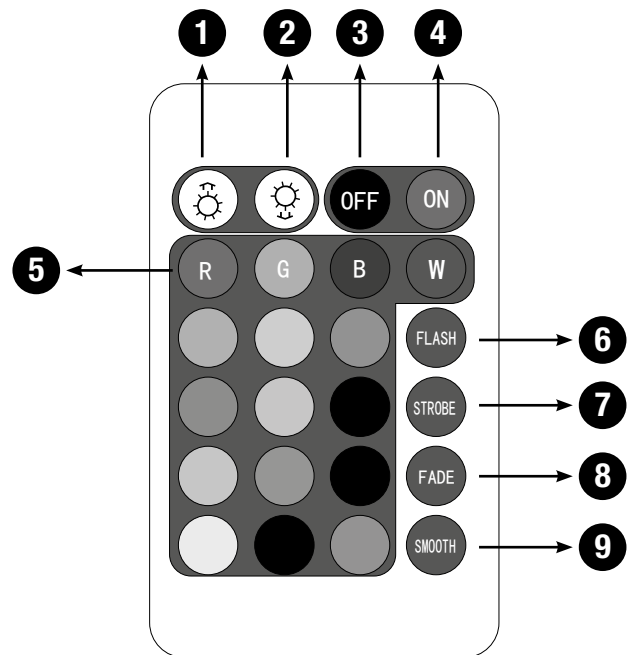

1	Brightness plus
2	Brightness decrease
3	Lamp turn OFF
4	Lamp turn ON
5	Color fixing

6	Flash mode: lamp flashing
7	Strobe mode: disco effect
8	Fade mode: color fades off into another color
9	Smooth mode: color changing smoothly

7. BATTERY REPLACEMENT (REMOTE CONTROL)

- If the remote control doesn't work, replace the battery (CR2025).
- Press the tab on the side of battery cover and slide it off.
- **IMPORTANT!** Note polarity (+/-) on the cover when installing battery
- Remove battery if remote will not be used for an extended time period
- **KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN**
- Swallowing may lead to serious injury, due to chemical burns and potential perforation of the esophagus.
- If you suspect your child has swallowed or inserted a button battery, immediately seek urgent medical assistance.
- Examine devices and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the screw or other mechanical fastener is tightened. Do not use if compartment is not secure.

8. MAINTENANCE FOR PRODUCT AND ACCESSORIES


- Always POWER OFF the light after use.
- Use clean water to rinse the light after use, and dry with clean cloth.
- Store the light out of reach of children and direct sunlight.



In compliance with EU Directive WEEE this product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products in compliance with WEEE directive, otherwise contaminative and hazardous substances can pollute the environment.



With the CE sign, Techly[®] ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives.

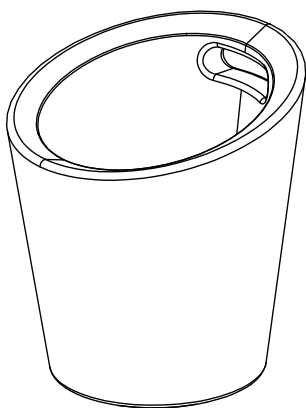

1. INTRODUZIONE

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto un prodotto Techly. Il presente manuale fornisce indicazioni per l'utilizzo del seguente Secchiello per il ghiaccio luminoso.

Si consiglia di leggere attentamente le indicazioni contenute nel presente manuale e di tenerlo a disposizione per eventuali consultazioni future.

2. PRECAUZIONI D'UTILIZZO

- Il caricatore e il telecomando non sono impermeabili, si consiglia di tenerli in un ambiente asciutto e lontano da ambienti umidi.
- Non caricare mai il prodotto in acqua o sotto la pioggia; effettuare la ricarica sempre in un ambiente asciutto.
- Disconnettere sempre il caricatore dalla presa di corrente quando non è in uso.
- Non stare in piedi o saltare sul prodotto.
- Non sedersi sul prodotto perché potrebbe rompersi o danneggiarsi.
- Mantenere il prodotto lontano da prodotti chimici e fonti di calore.
- Non tentare di aprire il prodotto per non incorrere in rischi di scosse elettriche o di perdita della tenuta stagna; l'apertura del prodotto comporterebbe la decadenza della garanzia.
- Utilizzare per la ricarica il cavo fornito in dotazione.
- Evitare la permanenza in acqua o in pieno sole.

3. SPECIFICHE

Resistenza all'acqua delle luci a LED	IP54
Batteria	Al litio 3,7V/2000 mAh
Distanza massima del telecomando	4m (13feet)
Batteria del telecomando	CR2025 (3V)
Temperatura ambiente per il funzionamento	14°C-35°C
Tempo di ricarica	5-6 h
Autonomia della batteria	8 h

4. OPERAZIONI

Caricare la lampada

- Prima dell'uso, caricare la batteria per 5-6 ore.
- Posizionare la lampada su una superficie livellata.
- Utilizzare un panno pulito e asciutto per pulire la presa della lampada.
- Aprire il coperchio della presa e inserire una spina adattatore DC5V 1A nella presa.
- Collegare l'adattatore esterno alla presa elettrica.
- Inizierà a caricarsi e la luce indicatrice sull'oggetto passerà al rosso.
- La luce si spegne quando la batteria è completamente carica.
- Dopo la ricarica, scollegare l'adattatore esterno dalla presa elettrica e rimuovere la lampada dalla presa.

5. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLA LUCE


Per accendere la luce, è possibile premere il pulsante ON/OFF nella parte inferiore della lampada o premere il pulsante ON sul telecomando.

Per spegnere la luce, è possibile premere il pulsante ON/OFF o premere il pulsante OFF sul telecomando.

Cambiare il colore premendo brevemente il pulsante ON/OFF o utilizzando il telecomando. Consultare le istruzioni di seguito per il telecomando.

6. SELEZIONE MODALITÀ TRAMITE TELECOMANDO

Nota: rimuovere prima il piccolo foglio di plastica dal coperchio della batteria prima delle operazioni seguenti.

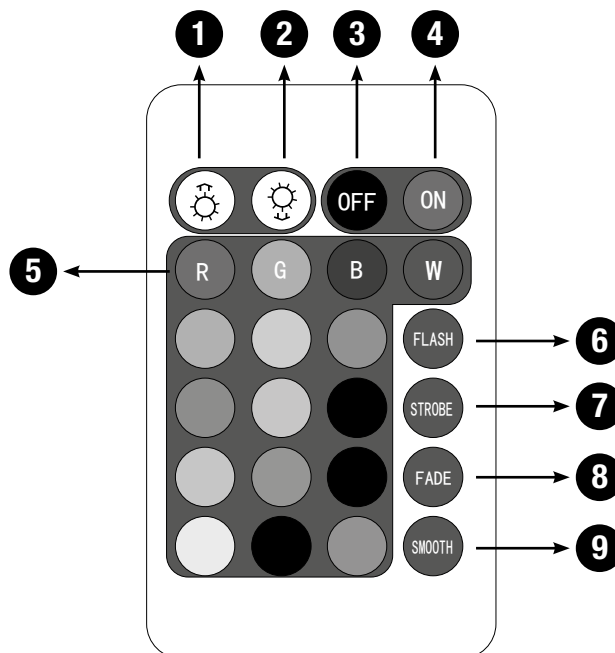

1	Aumentare la luminosità	6	Modalità lampeggiante: effetto flash
2	Diminuire la luminosità	7	Modalità strobo: effetto discoteca
3	Spegnere la lampada	8	Modalità dissolvenza: il colore sfuma in un altro colore
4	Accendere la lampada	9	Modalità fluida: il colore cambia senza intoppi
5	Selezionare il colore		

7. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (TELECOMANDO)

- Se il telecomando non funziona, sostituire la batteria (CR2025).
- Premere la linguetta sul lato del coperchio della batteria e farlo scorrere via.
- **IMPORTANTE!** Notare la polarità (+/-) sul coperchio durante l'installazione della batteria.
- Rimuovere la batteria se il telecomando non verrà utilizzato per un periodo prolungato.
- **MANTENERE LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**
- Ingerire può causare gravi lesioni, a causa di ustioni chimiche e potenziale perforazione dell'esofago.
- Se sospetti che tuo figlio abbia inghiottito o inserito una batteria a bottone, cerca immediatamente assistenza medica urgente.
- Esaminare i dispositivi e assicurarsi che il vano batteria sia correttamente fissato, ad esempio che la vite o altro dispositivo di fissaggio meccanico sia serrato. Non utilizzare se il vano non è sicuro.

8. MANUTENZIONE DEL PRODOTTO E DEGLI ACCESSORI

- Spegnere SEMPRE la luce della lampada dopo l'uso.
- Utilizzare acqua pulita per sciacquare la lampada dopo l'uso e asciugare con un panno pulito.
- Conservare la lampada fuori dalla portata dei bambini e dalla luce diretta del sole.



In conformità alla normativa RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Techly® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.